

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://uralkran.nt-rt.ru> || ukx@nt-rt.ru

Гидротолкатель ТЭ-200




Гидротолкатель ТЭ-200 служит для комплектации колодочных тормозов серии ТКГ-600 и ТКГ-700.

Устройство электрогидравлического толкателя ТЭ-200

Толкатель ТЭ-200 состоит из электродвигателя и рабочего цилиндра с поршнем переходящим в шток, который служит для преобразования электроэнергии гидравлическим способом в механическое прямолинейное движение.

Габаритные размеры гидротолкателя ТЭ-200

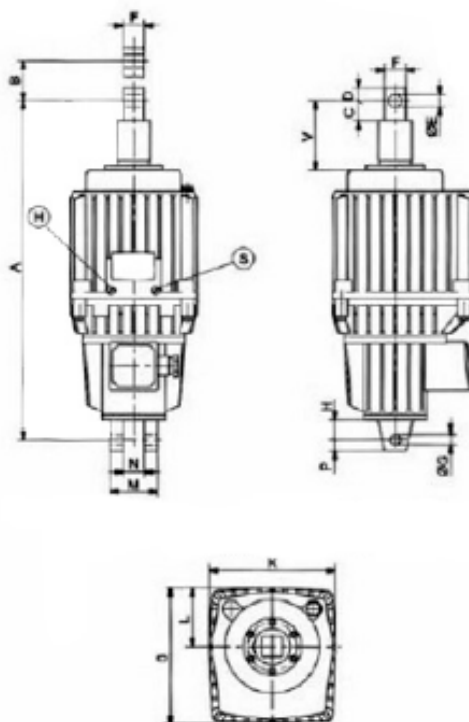

Гидротолкатель	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	V
ТЭ-200 (60мм)	846	60	37	25	25	40	25	35	240	112	90	40	280	25	130
ТЭ-200 (120мм)	705	120	37	26	25	40	25	35	240	112	90	40	280	25	190

Заправка трансформаторным маслом в толкатель производится через отверстие сверху в корпусе толкателя. Отверстие закрывается болтом с уплотнительным кольцом. Уплотнение штока осуществляется двумя армированными манжетами.

Шток гидротолкателя ТЭ-200 выдвигается под действием вращения крыльчатки центробежного типа с односторонним прямолинейными радиальными лопатками, которые обеспечивают работу гидротолкателя независимо от направления вращения вала.

При отключении питания крыльчатка останавливается и поршень со штоком под действием собственного веса и сжимающей пружины колодочного тормоза занимает исходное положение.

Характеристика толкателя ТЭ-200	
Средние усилие подъема, Н	2000
Ход штока, мм	60/120
Время подъема штока, нагретое состояние при 25 градусах Цельсия, сек	0,19/0,22
Время обратного хода штока, нагретое состояние при 25 градусов Цельсия, сек	0,19/0,22
Объем рабочей жидкости, л	2
Количество циклов, ВО в час	2000
Масса толкателя, кг (без масла)	19/20
Мощность, КВт	0,55
Номинальный ток двигателя при 25±10оС , А	1,45
Напряжение, В	380
Частота тока, Гц	50
Режимы работы	S1, S3

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93