


Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (325)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Взрывозащищенный тормоз ТКГ

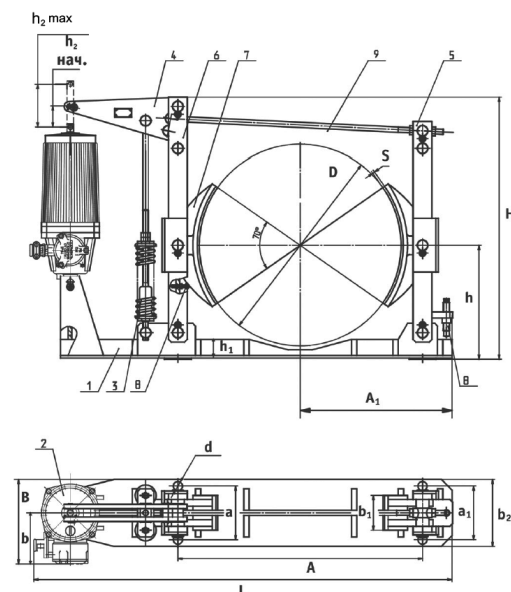

Типоразмер тормоза	L	H	h	A	A1	a	a1	B	b	b1	b2	D	d	h1	S	h2 max	h2 нач.
ТКГ-100РВ	490	415	100	200±0,8	140	90±0,8	90±0,8	276	190	70	120	100	13	7	6	32 или 50	22 или 40
ТКГ-160РВ	536	415	144	200±0,8	152	90±0,8	90±0,8	276	190	70	120	160	13	7	8	32 или 50	22 или 40
ТКГ-200РВ	615	420	170	350±0,8	198	120±0,8	60±0,8	286	190	90	90	200	18	7	8	32 или 50	22 или 40

ТКГ-300РВ	780	535	240	500±0,8	275	150±0,8	80±0,8	285	187	140	120	300	22	12	8	65	45
ТКГ-400РВ	930	600	300	340±0,6	336	68±0,5	68±0,5	285	187	180	120	400	22	72	8	65	45
ТКГ-500РВ	1165	735	400	410±1,25	435	85±1,4	85±1,4	285	187	200	160	500	27	74	8	65	45

Технические характеристики:

ТКГ-100РВ

Тормозной момент, Н-м, не менее	150
Диаметр тормозного шкива, мм	100
Тип толкателя	ТЭ-30РВ, ТЭ-30В
Номинальное напряжение, В*	380
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт не более	160
Среднее усилие на штоке толкателя, Н	300
Ход штока толкателя, мм	32 или 50
Масса тормоза, кг	36,5 или 37

ТКГ-160РВ

Тормозной момент, Н-м, не менее	100
Диаметр тормозного шкива, мм	160
Тип толкателя	ТЭ-30РВ, ТЭ-30В
Номинальное напряжение, В*	380
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт не более	160
Среднее усилие на штоке толкателя, Н	300
Ход штока толкателя, мм	32 или 50
Масса тормоза, кг	38 или 38,5

ТКГ-200РВ

Тормозной момент, Н-м, не менее	300
Диаметр тормозного шкива, мм	200
Тип толкателя	ТЭ-30РВ, ТЭ-30В
Номинальное напряжение, В*	380
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт не более	160

ТКГ-300РВ

Тормозной момент, Н-м, не менее	800
Диаметр тормозного шкива, мм	300
Тип толкателя	ТЭ-50МРВ, ТЭ-50В
Номинальное напряжение, В*	380
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт не более	200

Среднее усилие на штоке толкателя, Н	300
Ход штока толкателя, мм	32 или 50
Масса тормоза, кг	43 или 43,5

ТКГ-400РВ

Тормозной момент, Н-м, не менее	1500
Диаметр тормозного шкива, мм	400
Тип толкателя	ТЭ-80МРВ, ТЭ-80В
Номинальное напряжение, В*	380
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт не более	240
Среднее усилие на штоке толкателя, Н	800
Ход штока толкателя, мм	65
Масса тормоза, кг	109

Среднее усилие на штоке толкателя, Н	500
Ход штока толкателя, мм	65
Масса тормоза, кг	70

ТКГ-500РВ

Тормозной момент, Н-м, не менее	2500
Диаметр тормозного шкива, мм	500
Тип толкателя	ТЭ-80МРВ, ТЭ-80В
Номинальное напряжение, В*	80
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт не более	240
Среднее усилие на штоке толкателя, Н	800
Ход штока толкателя, мм	65
Масса тормоза, кг	164

Взрывозащищенный тормоз ТКГ это колодочный тормоз снабженный взрывозащищенным толкателем серии **РВ, МРВ** или **В**

Во взрывозащищенном тормозе ТКГ функцию защиту от взрыва опасных газов обеспечивает только толкатель, рамка тормоза имеет обычное исполнение.

Гидротолкатель с индексом РВ и МРВ предназначен для работы на взрывозащищенном тормозе в угольных шахтах где имеют возможность скапливаться опасные газы.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://uralkran.nt-rt.ru> || ukx@nt-rt.ru